

Progetto

no pAI n

never oppressed protected by Artificial Intelligence nonviolence system



no pAI n & watch4help
technologies by no
pAI n project
engineering

ELEDIGILAB Laboratorio di
Elettronica dei
Sistemi e delle
applicazioni
Digitali

DEE DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA ELETTRICA
E DELL'INFORMAZIONE

Ecosistema per la prevenzione
della violenza di genere

Che cosa è l'ecosistema no pAI n e quale la finalità?

no pAI n è una tecnologia che implementa un **signal for help** elettronico basato sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e sulle tecnologie più avanzate **dell'informazione**. No pAI n costituisce il core di alcune app per la prevenzione della violenza di genere e per la richiesta di aiuto SOS per qualsiasi emergenza.

No pAI n è acronimo di: **n**ever **o**ppressed **p**rotected by **a**rtificial **i**ntelligence **n**on violence system

Caratteristiche:

- Elevato grado di automatizzazione
- Semplicità d'uso e guida in app (senza necessità di consultare siti web)
- Utilizzo della intelligenza artificiale per il riconoscimento vocale anche offline fino a 12 lingue
- Invia notifiche di alert in tempo reale con geolocalizzazione e live location fino a 24 ore

Tecnologia proprietaria no pAI n e watch4help

La tecnologia **no pAI n** per smartphone, che nella versione wearable per smartwatch prende il nome di tecnologia **watch4help**, è paragonabile ad un **signal4help** attivabile tramite comandi vocali oppure tramite «touch» di tasto virtuale su smartphone e/o su smartwatch.

In caso di emergenza, ovvero quando viene attivato il signal4help elettronico, vengono inviate notifiche in tempo reale a dispositivi remoti di contatti fidati con geolocalizzazione della persona in pericolo. Le notifiche giungono su app di uso comune installate sul terminale ricevente: Telegram, sms, telefonate, whatsapp (versione per iOS)

no pAI n

never oppressed protected by Artificial Intelligence nonviolence system



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA ELETTRICA
E DELL'INFORMAZIONE

ELEDIGILAB Laboratorio di
Elettronica dei
Sistemi e delle
applicazioni
Digitali

Da cosa è composto l'ecosistema no pAIIn?

Tecnologia *no pAIIn* per smartphone



Tecnologia wearable *watch4help*

in diverse app:

- ***no pAIIn (Proteggimi)*** per iOS, multilingue, con app companion per Apple watch
<https://apps.apple.com/it/app/no-pain/id6756390159>
- ***Proteggimi (no pAIIn)*** per android, solo in italiano, con app companion per smartwatch wearOS
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agiotech.nopain>
- ***AI help You*** per android, multilingue (12 lingue) con app companion per smartwatch wearOS
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agiotech.helpyou>
- ***AI help App*** per android, multilingue (12 lingue), di cui 3 con riconoscimento anche offline
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agiotech.helpapp>
- ***Aluto – SOS watch4help*** per smartwatch wearOS: non richiede smartphone
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agiotech.aibutton>
- ***AlutoSOS*** per apple watch di prossima pubblicazione



Da cosa è composto l'ecosistema no pAIIn?

La versione per iOS ha limitazioni dovute alla policy di Apple; tutte le versioni per Android hanno piene funzionalità

I tasti di emergenza rapida funzionano sempre gratis



never **o**ppressed **p**rotected by **A**rtificial **I**ntelligence **n**onviolence system



Proteggi la tua Libertà: L'AI contro la Violenza di Genere

Powered by no_pAIIn™ technology by no_pAIIn Project Engineering

Aluto SOS

Scarica su
Google Play



Scarica ora

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agitech.aibutton>

Prevenzione della violenza di genere tramite AI

L'intelligenza artificiale viene utilizzata come strumento attivo per monitorare e prevenire situazioni di pericolo in tempo reale.

La tua sicurezza, sempre con te

Strumenti digitali discreti e potenti progettati per offrire protezione immediata ovunque ti trovi.

Include app compagna per smartwatch WatchOS/WearOS

Powered by Watch4Help™ technology
by no_pAIIn Project Engineering

no pAIIn
(Proteggimi)
Multilingue
Solo italiano
Disponibile su
App Store



Scarica ora

apps.apple.com/it/app/no-pain/id6756390159

Proteggimi
(no pAIIn)
Solo italiano
Disponibile su
Google Play



Scarica ora

play.google.com/store/apps/details?id=com.agitech.nopain

AlhelpYou
Multilingue
Scarica su
Google Play

Italiano, Inglese, Francese,
Tedesco, Spagnolo, Torco,
Ceco, Portoghese, Romeno,
Polacco, Giapponese, Svedese



Scarica ora

play.google.com/store/apps/details?id=com.agitech.helpyou

Modalità di funzionamento – versione per Android

Avvia automatico azioni di emergenza in diverse modalità:

- i. quando viene “toccato” un tasto di richiesta manuale di aiuto (presente nella pagina principale)**
- ii. oppure a seguito di un comando vocale pronunciando una o più keyword in foreground, in background o a schermo spento**
- iii. Con tasto di emergenza sulla home dello smartphone o su notifica persistente, anche con app chiusa, dormiente e a freddo**
- iv. Tramite tocco o comando vocale sullo smartwatch abbinato allo smartphone**
- v. Tramite tocco o comando vocale sullo smartwatch anche senza smartphone**
- vi. Tramite integrazione vocale con google**

Le keyword sono di due tipi: ci sono 4 keyword hardcoded, statiche, già implementate nel codice, e 3 keyword personalizzate

Modalità di funzionamento: aperta in foreground, in background, a schermo spento


All'avvio di una richiesta di aiuto:

- a. vengono rilevate le coordinate GPS, indirizzo del luogo (nazione, città, via, numero civico), link alle mappe**
- b. si inviano messaggi telegram e/o sms con le informazioni di geolocalizzazione e/o telefonate**

Modalità di funzionamento

Interfaccia:

- pagina iniziale dedicata all'accettazione dei termini e condizioni di utilizzo
- pagina dedicata alle impostazioni dell'app in cui l'utente imposta:
 - . Azioni da intraprendere in caso di richiesta di aiuto, una o più tra:
 - sms con geolocalizzazione
 - telefonate
 - messaggi telegram con geolocalizzazione e live location fino a 24 ore
 - . Numeri di telefono e chatID telegram
 - . Keyword segrete personali
- pagina principale con l'interfaccia grafica e le indicazioni dello stato dell'app

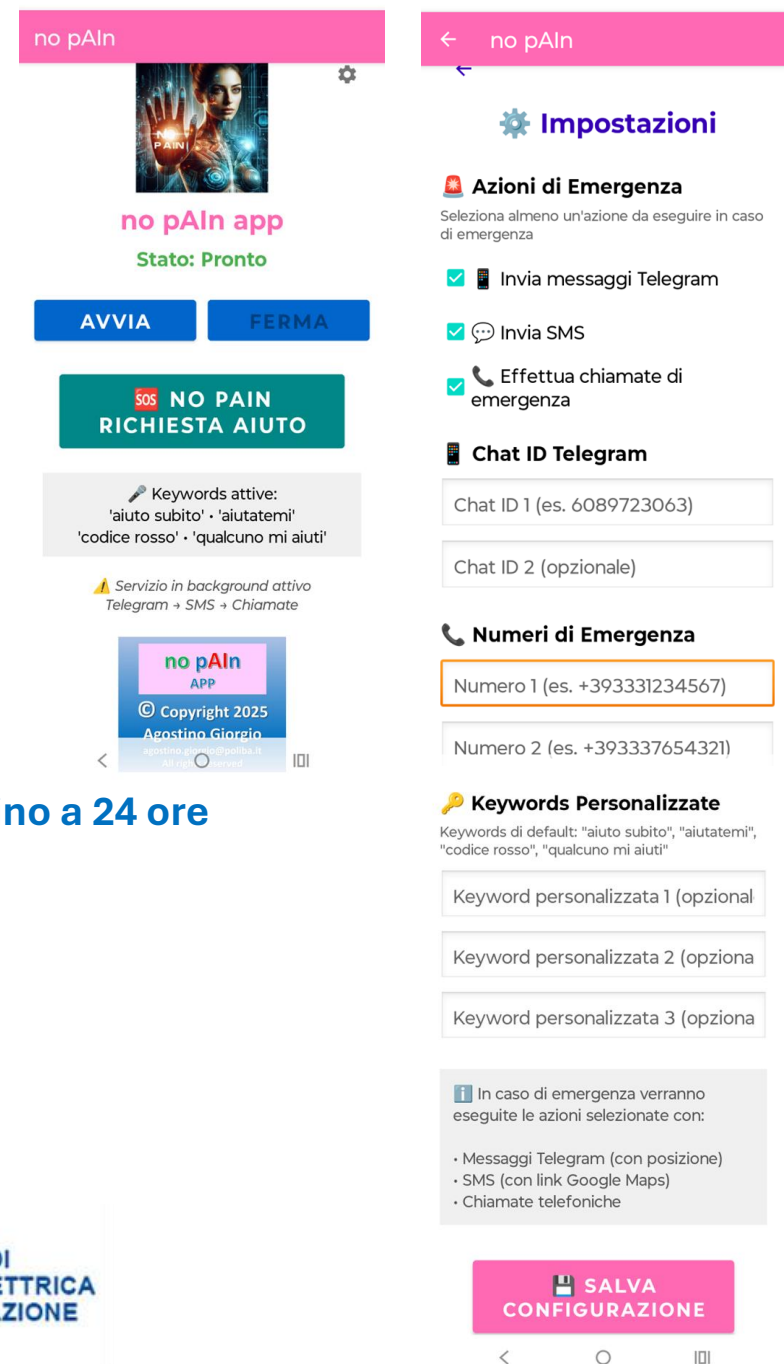

Modalità di funzionamento

AlhelpApp



AlhelpApp

Status: Ready



**TOUCH FOR
MANUAL TRIGGER**

 Background service active
Telegram → SMS → Calls



← AlhelpApp



Phone call/SMS numbers

Number 1 (e.g. +393331234567)

 Italiano

 English

 Français

 Deutsch

 Español

 Türkçe

 Ελληνικά

 Português

 Română

 Polski

 Nederlands

 Svenska



Active keywords

AlhelpApp



AlhelpApp

Status: Listening



**TOUCH FOR
MANUAL TRIGGER**

 Background service active
Telegram → SMS → Calls



Modalità di funzionamento

← AlhelpApp

 **Settings**

Contact Flow
Select at least one action to perform

- ☒  Send Telegram messages
- ☒  Send SMS
- ☒  Make emergency calls

 Telegram Chat ID

Tap the button below to generate a unique pairing code. Open the link on the recipient's device: they just need to tap Start in @sincope_bot. The Chat ID will be filled in automatically.

Chat ID Recipient 1

 GET CHAT ID — RECIPIENT 1

Chat ID Recipient 2 (optional)

 GET CHAT ID — RECIPIENT 2

← AlhelpApp

Phone call/SMS numbers

Number 1 (e.g. +393331234567)

Number 2 (e.g. +447911123456)

 Custom Trigger keywords

Custom keyword 1 (optional)

Custom keyword 2 (optional)

Custom keyword 3 (optional)

 Voice Recognition Language
Select the language used for voice keyword detection and default emergency phrases

 Português

 **SAVE CONFIGURATION**

< ○ |||

Active keywords:

← AlhelpYou

Custom keyword 1 (optional)

Custom keyword 2 (optional)

Custom keyword 3 (optional)

 Voice Recognition Language
Select the language used for voice keyword detection and default emergency phrases

 Français

 Connected Devices
Select the companion devices connected to this phone

- ☒  Smartwatch
- ☐  AlhelpButton

 **SAVE CONFIGURATION**

< ○ |||

Active keywords:
"aidez moi" "au secours"

App compagna per smartwatch wearOS con tasti rapidi SOS one touch



Modalità di funzionamento – versione per iOS



no pAI n app

Pronto

SOS EMERGENZA
RICHIESTA AIUTO

Comando vocale:
"Ehi Siri, Proteggimi"

no pAI n
APP

© Copyright 2025
Agostino Giorgio
agostino.giorgio@poliba.it
All rights reserved



Configurazione

TELEGRAM

Chat ID Telegram 1

Chat ID Telegram 2 (opzionale)

Testa Telegram

Per ottenere il Chat ID, cerca @userinfobot su Telegram

NUMERI DI EMERGENZA

Numero 1 (es. +393331234567)

Numero 2 (opzionale)

Formato: +39 seguito dal numero (es. +393331234567)

AZIONI EMERGENZA

Invia Telegram ☒

Invia SMS ☒

Invia WhatsApp ☒

Effettua chiamata ☒

⚠ Inserisci almeno un Chat ID o un numero

Configurazione

Invia SMS ☒

Invia WhatsApp ☒

Effettua chiamata ☒

TEST INIZIALE

Esegui il test dopo la prima installazione per concedere tutte le autorizzazioni necessarie al comando rapido.

TESTA L'APP

⚠ Il test invierà un VERO messaggio ai contatti configurati!

RIEPILOGO

Comando: "Ehi Siri, Proteggimi"


✓ Telegram

✓ SMS

✓ WhatsApp

✓ Chiamata

SALVA E CONTINUA

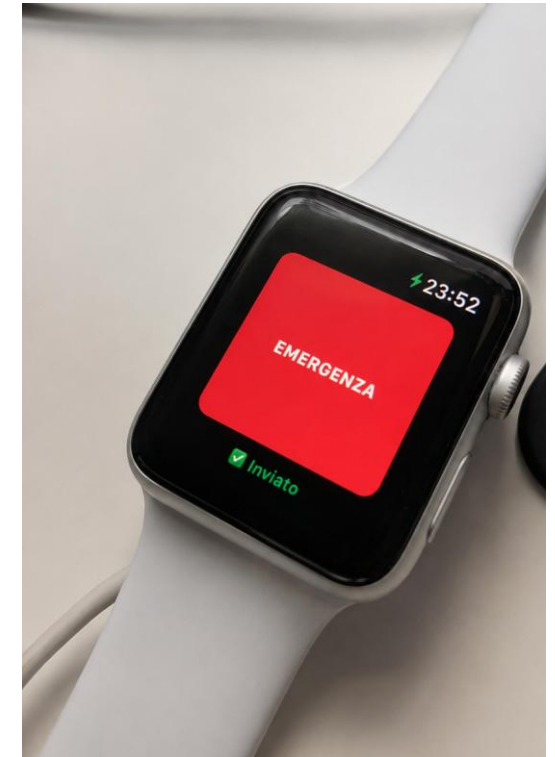

Modalità di funzionamento

Versione iOS (no pAln – Proteggimi): attivazione dell'emergenza in due modalità:

- i. con il tocco del tasto rosso SOS nella pagina principale dell'app
- ii. con il comando vocale “Ehi Siri, Proteggimi” (12 lingue), anche a schermo bloccato

All'avvio di una richiesta di aiuto:

- i. invio immediato del messaggio Telegram con coordinate GPS, indirizzo del luogo e link alle mappe
- ii. posizione live su Telegram aggiornata in tempo reale, con durata configurabile fino a 24 ore
- iii. invio SMS, messaggio WhatsApp e telefonata al contatto tramite il Comando Rapido Apple “Proteggimi”

App compagna per Apple Watch: tasto SOS al polso

- i. Telegram e posizione partono sempre, anche con iPhone bloccato, non è necessario manovrarlo
- ii. con l'app iPhone in primo piano partono tutte le azioni impostate (SMS, WhatsApp, telefonata)

iOS: Free e Premium

Attualmente l'app ha una versione free completamente gratuita e una premium con un acquisto una tantum. La versione free permette l'utilizzo di funzioni di emergenza sempre gratuitamente.

L'app si scarica gratuitamente: le funzioni di emergenza gratuite sono:

- i. **tasto SOS con attivazione al tocco**
- ii. **messaggio Telegram con geolocalizzazione e posizione live per 30 minuti**
- iii. **app compagna per Apple Watch**

Con l'upgrade Premium (acquisto una tantum, nessun abbonamento) si sbloccano:

- i. **attivazione vocale "Ehi Siri, Proteggimi" (in 12 lingue)**
- ii. **invio SMS e messaggio WhatsApp**
- iii. **telefonata automatica al contatto di emergenza**
- iv. **durata della posizione live a scelta, da 1 minuto a 24 ore**

Funzionalità a confronto

Funzionalità	Android Free	Android Premium	iOS Free	iOS Premium
ATTIVAZIONE				
Tasto SOS nella pagina principale dell'app	X ¹	✓	✓	✓
Tasti di emergenza rapida (home / notifica persistente, anche ad app chiusa)	✓	✓	X	X
Comandi vocali con keyword (4 fisse + 3 personalizzate), anche a schermo spento	✓ ²	✓	X	X
Attivazione con assistente vocale (Hey Google / Ehi Siri)	✓	✓	X	✓
Riconoscimento vocale anche offline (AI)	✓	✓	X	X
CANALI DI ALLERTA				
Telegram con GPS, indirizzo (via e civico) e link alle mappe	✓	✓	✓	✓
SMS con geolocalizzazione	✓	✓	X	✓
Messaggio WhatsApp	X	X	X	✓
Telefonata automatica al contatto	✓	✓	X	✓
Posizione live in tempo reale	✓	✓	✓ 30 min	✓
Durata posizione live configurabile (fino a 24 h)	✓	✓	X	✓
SMARTWATCH				
App per smartwatch abbinata (Wear OS / Apple Watch)	✓	✓	✓	✓
Smartwatch standalone, senza smartphone	✓	✓	X	X
Icone di apertura rapida dal quadrante + complications a un tocco	✓	✓	✓	✓
Comandi vocali sullo smartwatch (Hey Google e keyword standalone)	✓	✓	X	X
GENERALI				
Modifica impostazioni ad app avviata	✓ ²	✓	✓	✓
Guida in-app passo passo + PDF	X	X	✓	✓
Interfaccia e messaggi in 12 lingue	X	X	✓	✓
Nessun account, login o cloud (data minimization)	✓	✓	✓	✓

¹ Senza abbonamento il tasto «Avvia/Start» è inattivo: l'app funziona in modalità emergenza rapida. ² In Android Free solo durante un'emergenza rapida attiva.

Aspetti innovativi



- Richiesta di aiuto velocissima e senza necessità di manovrare lo smartphone. L'app può essere chiusa, dormiente, a schermo spento o in esecuzione in foreground o in background
- Tecnologia p2p: dall'utente ai contatti fidati
- Nessun account, nessun login, nessun cloud proprietario
- Riconoscimento vocale anche offline
- Utilizzo dell'AI
- Totale sicurezza in termini di privacy (data minimization): nessun dato viene raccolto dallo sviluppatore e nessun dato è possibile che venga diffuso o ceduto a terze parti

no pAI n

never oppressed protected by Artificial Intelligence nonviolence system



ELEDIGILAB Laboratorio di
Elettronica dei
Sistemi e delle
applicazioni
Digitali

DEE DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA ELETTRICA
E DELL'INFORMAZIONE

Affidabilità ingegneristica

- Consegna garantita delle allerte anche con connettività intermittente: ritrasmissione automatica appena torna la rete
- Ripresa automatica della condivisione della posizione live dopo qualunque interruzione (riavvio del dispositivo, ottimizzazioni di sistema)
- Funzionamento continuo: in foreground, in background e a schermo spento, con indicazione dello stato all'utente
- Protezione della configurazione nel tempo: riattivazione guidata dopo riavvii e aggiornamenti
- Ogni funzione validata con campagne di test sul campo su smartphone e smartwatch reali

no pAI n

never oppressed protected by Artificial Intelligence nonviolence system



ELEDIGILAB Laboratorio di
Elettronica dei
Sistemi e delle
applicazioni
Digitali

DEE DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA ELETTRICA
E DELL'INFORMAZIONE




no pAI n & watch4help technologies™

by no pAI n project engineering



AI help You: La Tua Sicurezza

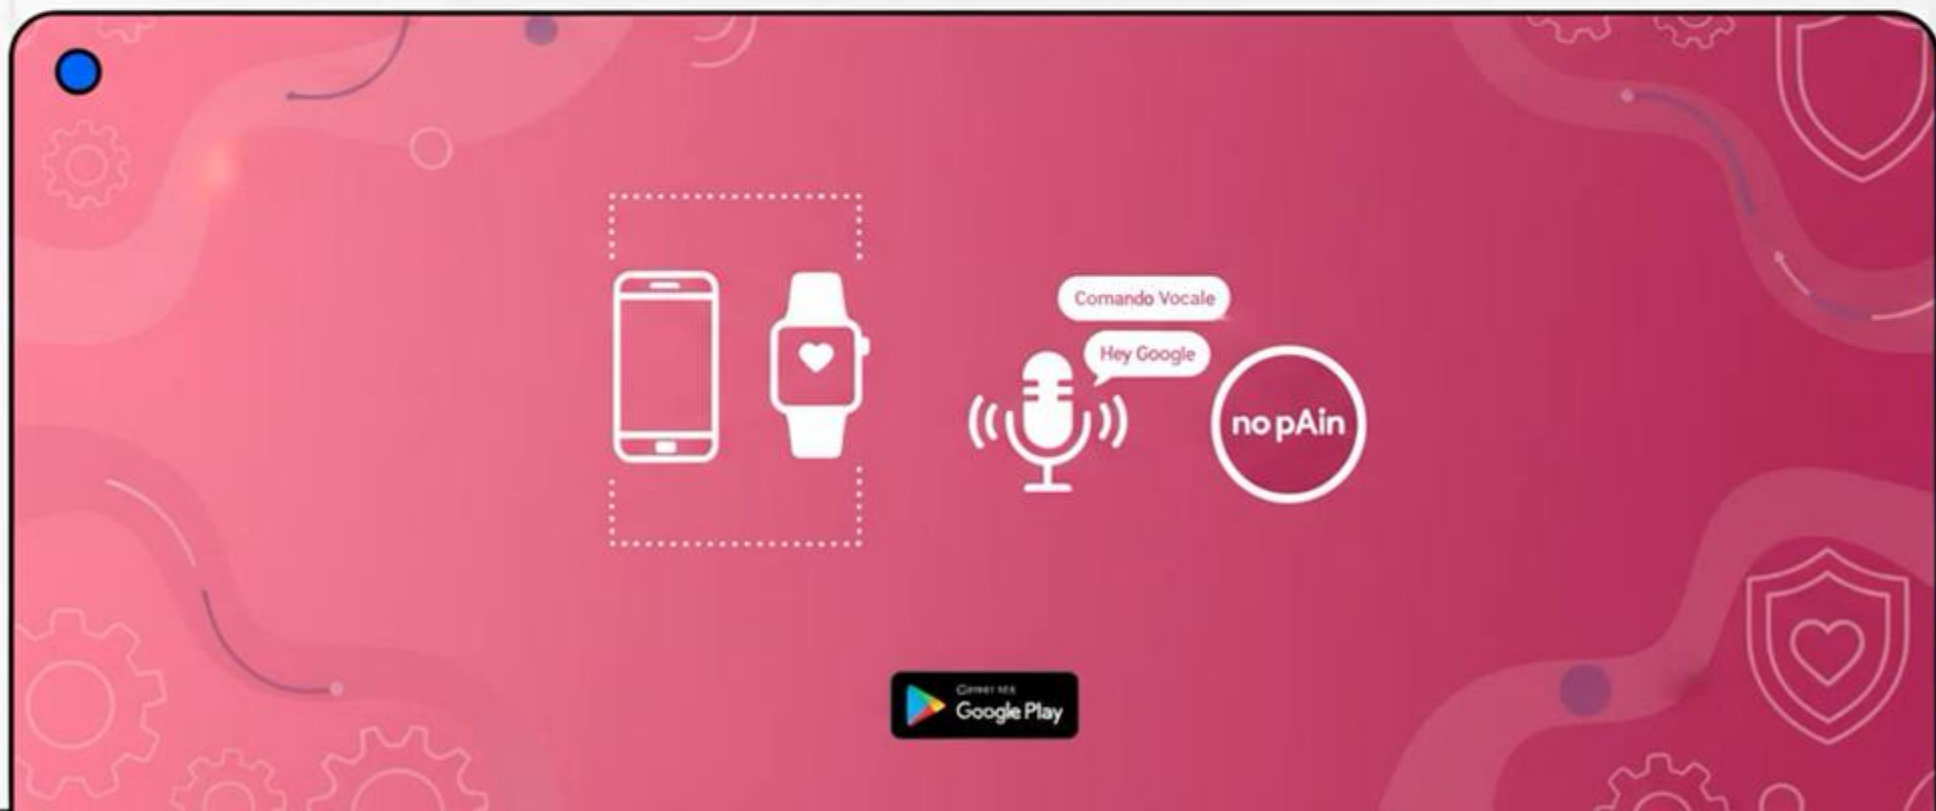



electronics



An Open Access Journal by MDPI

No Pain Device: Empowering Personal Safety with an Artificial Intelligence-Based Nonviolence Embedded System

Agostino Giorgio

Electronics **2024**, Volume 13, Issue 9, 1766



electronics

an Open Access Journal by MDPI



A Smart App for the Prevention of Gender-Based Violence Using Artificial Intelligence

Agostino Giorgio

Electronics **2026**, Volume 15, Issue 1, 197

Contatti



Prof. Agostino Giorgio

agostino.giorgio@poliba.it

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione

Politecnico di Bari — Via Re David, 200 — 70125 Bari

Tel. 080 596 3239/579

Mobile: 3334927696



Progetto



never oppressed protected by Artificial Intelligence nonviolence system



no pAI n & watch4help
technologies by no
pAI n project
engineering

Grazie per l'attenzione!

ELEDIGILAB Laboratorio di
Elettronica dei
Sistemi e delle
applicazioni
Digitali

DEE DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA ELETTRICA
E DELL'INFORMAZIONE

Ecosistema per la prevenzione della violenza di genere